


Guide de l'utilisateur du GB250g - Français

Ce guide vise à vous présenter votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez les descriptions des diverses fonctionnalités de votre appareil.


Il est possible que certains éléments de ce guide soient différents de ceux de votre téléphone, selon le logiciel de votre téléphone ou votre fournisseur de services.

Connaître votre téléphone

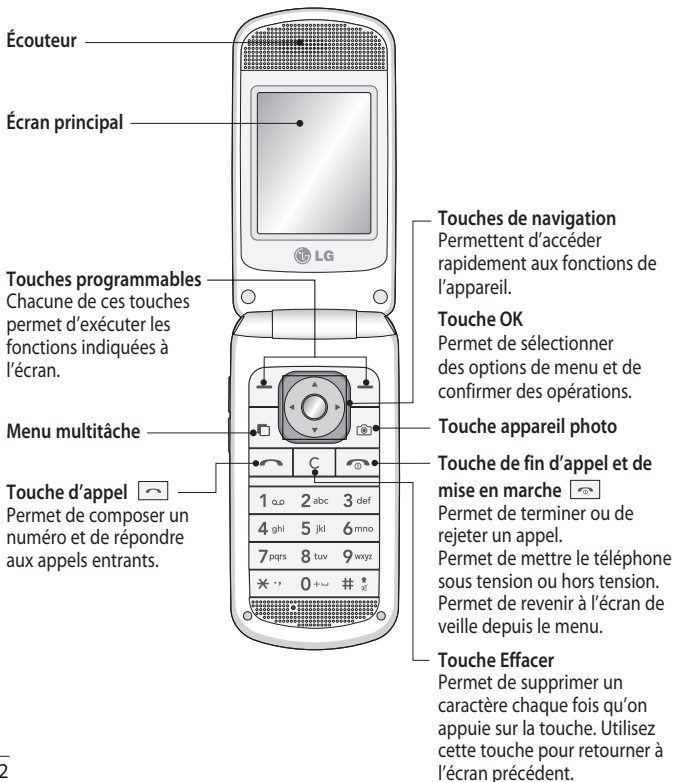



Casque d'écoute /
Chargeur /
Connecteur USB



Touche de volume

- Lorsque l'écran est inactif : règle le volume de la tonalité des touches
- Pendant un appel : règle le volume de l'écouteur.
- Pendant la lecture d'une piste BGM : règle le volume de la musique.

Logement de carte mémoire/microSD

Installation d'une carte mémoire

Soulevez le couvercle du logement de carte mémoire et insérez-y une carte microSD. Assurez-vous que les contacts or de la carte sont tournés vers le bas. Refermez le couvercle du logement de carte mémoire en le glissant jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la délicatement puis relâchez aussitôt la pression pour l'éjecter, tel qu'illustré ci-dessous.



Remarque : La carte mémoire est un accessoire en option.

Formatage de la carte mémoire

Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**, puis **Réglages du téléphone**.

Choisissez **Gestionnaire de mémoire**, sélectionnez **Mémoire externe** et appuyez sur **Format**.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous formatez la carte mémoire, tout son contenu est supprimé. Si vous ne voulez pas perdre les données stockées sur la carte mémoire, effectuez d'abord une copie de sauvegarde.

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie



Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM enfichable contenant les détails relatifs à votre abonnement, comme votre code PIN, les services facultatifs disponibles et bien d'autres options.

Important! › La carte SIM enfichable et ses contacts peuvent être facilement endommagés si égratignés ou pliés. Faites attention lorsque vous manipulez, insérez ou retirez la carte. Conservez la carte SIM hors de portée des jeunes enfants.

Illustrations

- 1 Retirer le couvercle du compartiment de la batterie
- 2 Retirer la batterie
- 3 Insérer la carte SIM
- 4 Installer la batterie
- 5 Remettre le couvercle en place
- 6 Charger la batterie

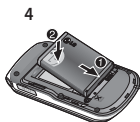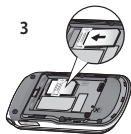

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est en marche car vous risquez d'endommager le téléphone.

Menu map

Historique des appels

1. Tous appels
2. Appels manqués
3. Numéros composés
4. Appels reçus

Contacts

1. Nouveau
2. Recher.
3. Numéros abrégés
4. Groupes
5. Numéros d'appels de services
6. Mes numéros
7. Ma carte d'affaires
8. Paramètres

Mon Compte

1. Mon Compte

Média

1. Appareil photo
2. Caméra vidéo
3. Msq.
4. Images
5. Sons
6. Vidéos
7. Contenus SVG
8. Autres
9. Mémoire externe
0. Radio FM
- *. Enregistreur Vocal

Internet

1. Domicile
2. Entrez Adresse
3. Favoris
4. Lecteur RSS
5. Pages enregistrées
6. Historique
7. Paramètres

Messages

1. Nouveau message
2. Boîte réception
3. CourrielMobile
4. MI
5. Amis
6. Ecouter la messagerie vocale
7. Brouillons
8. Boîte d'envoi
9. Envoyés
0. Mes dossiers
- *. Modèles
- #. Émoticônes
13. Paramètres

Magasin Fido

1. Magasin Fido

Jeux et apps

1. Jeux et apps
2. Paramètres

MI

1. MI

Outils

1. Alarmes
2. Calendrier
3. Tâches à faire
4. Mémo
5. Mémo secret
6. Chercheur de dates
7. Calculette
8. Chronom.
9. Conversions
0. Fuseaux horaires
- *. Trousse SIM
- #. Paramètres

CourrielMobile




1. CourrielMobile

Paramètres

1. Profils
2. Réglages du téléphone
3. Paramètres d'affichage
4. Connectivité
5. Réglages des appels



Appels

Établissement d'un appel


- 1 Entrez le numéro de téléphone au clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour établir l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

CONSEIL! Pour entrer le caractère + associé à un appel international, maintenez enfoncée la touche 0.

Établissement d'un appel à partir du répertoire

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**, puis **Rechercher**.
- 2 Utilisez le clavier pour entrer la première lettre du contact que vous souhaitez joindre.
- 3 Sélectionnez **Appeler** dans les options ou appuyez sur  pour établir l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Quand votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel.


Pour arrêter la sonnerie lorsque vous recevez un appel, sélectionnez

simplement **Muet**. Cette fonction est très utile si par exemple vous avez oublié de régler votre profil à Muet pour une réunion.


Appuyez sur  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter l'appel entrant.

CONSEIL! Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour répondre à vos appels de plusieurs façons. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**, puis **Réglages d'appel**. Sélectionnez **Paramètres communs**, puis **Mode réponse**. Sélectionnez l'option **Appuyer sur la touche d'envoi**, **Ouvrir le rabat** ou **Appuyer sur une touche**.

Utilisation du haut-parleur

Vous pouvez activer le haut-parleur pendant un appel en appuyant sur la touche . Cette fonction permet d'utiliser l'appareil en mode mains libres.

Composition abrégée

Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**, puis **Numéros abrégés**. Vous pouvez attribuer un numéro de composition abrégée à un contact avec lequel vous communiquez fréquemment.

Affichage du registre des appels

Appuyez sur  et sélectionnez

Historique des appels.

Vous ne pouvez vérifier le registre des appels en absence, des appels reçus et des appels émis que si le réseau prend en charge la fonction d'identification de la ligne appelante pour votre zone de service.

Modification des réglages d'appel

Vous pouvez définir le menu associé à un appel.

Appuyez sur  et sélectionnez

Paramètres, puis Réglages d'appel.

- **Durée d'appel** - Permet d'afficher la durée des appels reçus et émis.
- **Transfert d'appel** - Permet de définir le renvoi des appels qui vous sont destinés.
- **Interdiction d'appel** – Permet de sélectionner les périodes pendant lesquelles vous souhaitez bloquer des appels.
- **Numéros FDN** – Permet de choisir une liste des numéros qui peuvent être composés à partir de votre téléphone. Vous devrez obtenir votre code PUK2 auprès de l'opérateur. Seuls les numéros qui figurent dans la liste des numéros FDN pourront être composés à partir de votre appareil.

- **Appel en attente** - Permet de recevoir une alerte lorsque vous avez un appel en attente. (Cette fonction dépend de votre fournisseur de services réseau.)

• Paramètres communs

- **Rejet d'appel** - Permet de rejeter des appels entrants.

- **Envoyer mon numéro** - Permet d'indiquer si votre numéro doit être affiché lorsque vous appelez quelqu'un. (Cette fonction dépend de votre fournisseur de services réseau.)

- **Rappel auto** - Permet de définir la fonction de rappel automatique quand un premier appel ne reçoit pas de réponse.

- **Mode réponse** - Permet de définir la méthode de réponse. Vous pouvez sélectionner le mode **Appuyer sur la touche d'envoi**, **Ouvrir le rabat** ou **Appuyer sur une touche**.


- **Bip minute** - Permet de diffuser une tonalité chaque minute durant un appel.

- **Mode réponse BT** - Permet de définir la façon de répondre à un appel lors de l'utilisation d'un casque d'écoute Bluetooth. Vous pouvez sélectionner le mode **Mains libres** ou **Combiné**.


Enregistrer nouveau numéro - Permet d'enregistrer les numéros qui ne figurent pas déjà dans votre liste des contacts à la fin d'un appel.

Contacts

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**, puis **Rechercher**.
- 2 Utilisez le clavier pour entrer la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Utilisez les flèches de navigation pour parcourir les divers contacts et leurs numéros.

Ajout d'un contact

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**, puis **Ajouter nouveau**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement des données du contact (**téléphone** ou carte **USIM**).
- 3 Entrez toutes les informations pertinentes dans les champs à cet effet, puis sélectionnez **Terminé**.

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez associer vos contacts à des groupes distincts et séparer par exemple vos collègues et les membres de votre famille. Votre téléphone

comprend déjà divers groupes, notamment Famille, Amis, Collègues, École et VIP.

Ajout d'une photo à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence des contacts de votre répertoire en ajoutant des photos.


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**, puis **Paramètres**.
- 2 Choisissez **Paramètres liste contacts** et sélectionnez **Afficher photo**, puis **Activé**. Sélectionnez **Terminé**.
- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez associer la photo.
- 4 Choisissez **Options** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Naviguez vers le bas jusqu'à la section Image. Choisissez **Modifier** et sélectionnez l'option **Aucune image**, **Avatar**, **Prendre une photo** ou **Utiliser une image existante**. Si vous sélectionnez **Utiliser une image existante**, vous pouvez choisir une image enregistrée dans la mémoire de votre téléphone. Si vous sélectionnez **Prendre une photo**, le viseur de l'appareil photo s'ouvrira pour que vous puissiez prendre une photo du contact. Prenez la photo puis appuyez sur **OK**.

6 Sélectionnez **Terminé**.

Messages


Votre GB250g comporte des fonctions liées au SMS (service de messages courts), au MMS (service de messages multimédias), au service de courriel et aux messages de service du réseau.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Messages**, puis **Créer un nouveau message**.
- 2 Un éditeur de nouveau message s'ouvre. L'éditeur de message combine les modes SMS et MMS dans un mode intuitif permettant de passer facilement d'un mode à l'autre. Par défaut, l'éditeur de message s'ouvre en mode SMS.
- 3 Tapez votre message au moyen du mode intuitif T9 ou du mode ABC manuel.
- 4 Sélectionnez **Options** et choisissez **Insérer** afin de sélectionner une des options d'ajout suivantes : **Image**, **Vidéo**, **Son**, **Symbole**, **Modèle**, **Émoticône**, **Nom** et **numéro**, **Nouvelle diapo**, **Objet** ou **Extras**.
- 5 Sélectionnez **Envoyer**.
- 6 Choisissez un contact dans le répertoire ou entrez un numéro

de téléphone à partir du menu **Options**.

7 Sélectionnez **Envoyer**.

CONSEIL! Vous pouvez sélectionner le type de message (SMS ou MMS) lorsque vous entrez un texte de plus d'une page dans le champ de message. Pour modifier le type de message à envoyer, sélectionnez  > **Messages** > **Paramètres** > **Message texte**, puis choisissez l'option **Envoyer txt long par**.

AVERTISSEMENT : Si vous ajoutez un élément Image, Son, Vidéo, Nouvelle diapo ou Objet dans l'éditeur de message, le message sera automatiquement converti en MMS et vous sera facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier du téléphone. Les modes de saisie de texte suivants sont disponibles sur le téléphone : mode intuitif T9, mode ABC manuel et mode 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie de texte (notamment les champs de numéro de téléphone du répertoire).

Mode intuitif T9

Le mode intuitif T9 se base sur un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous entrez en fonction

des séquences de touches activées. Appuyez simplement sur la touche de numéro associée à la lettre que vous souhaitez entrer; le dictionnaire reconnaît le mot une fois toutes les lettres entrées.


Mode ABC manuel

Ce mode permet d'entrer des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre voulue, jusqu'à ce que celle-ci soit affichée.

Mode 123

Ce mode permet d'entrer des nombres à raison d'une frappe par chiffre. Vous pouvez également ajouter des nombres en demeurant en mode lettres en appuyant et en maintenant enfoncée la touche visée.

Dossiers de messages

Appuyez sur  et sélectionnez **Messages**. La structure des dossiers de votre GB250g est très explicite.

Boîte de réception - Tous les messages que vous recevez sont stockés dans votre boîte de réception.

Courriel mobile - Le courriel mobile vous permet d'accéder à vos comptes Yahoo! Mail et Windows Live Hotmail, ainsi qu'aux comptes des autres

fournisseurs sur votre téléphone.

MI - Vous pouvez accéder à votre service MI (messagerie instantanée).

Amis - Vous pouvez accéder au service Amis.

Remarque : La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez vos frais de transmission de données auprès de votre fournisseur de services réseau.

Écouter la messagerie vocale - Ce menu permet d'accéder rapidement à votre boîte vocale (si ce service est pris en charge par le réseau). Cette option est peut-être déjà disponible. Pour vérifier votre messagerie vocale, appuyez et maintenez enfoncée la touche 1.

Remarque : Consultez votre fournisseur de services réseau pour savoir comment configurer votre appareil.

Brouillons - Si vous n'avez pas fini de rédiger votre message, vous pouvez l'enregistrer afin de le finaliser plus tard.

Boîte d'envoi - Ce dossier sert à stocker temporairement les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Une copie de chaque message que vous transmettez est enregistrée dans votre dossier Envoyés.


Mes dossiers - Vous pouvez déplacer des messages des dossiers Boîte de réception et Envoyés dans votre dossier Mes dossiers. Vous pouvez également renvoyer les messages déplacés dans leur dossier d'origine.

Modèles - Ce dossier regroupe des modèles de messages que vous pouvez utiliser pour formuler rapidement une réponse.

Émoticônes - Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des émoticônes. Vous pouvez également insérer l'émoticône visée dans un message que vous rédigez.

Appareil photo

Prise de photo rapide

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Média**. Sélectionnez **Appareil photo** pour ouvrir le viseur.
- 2 Tenez le téléphone et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Placez le téléphone de manière à bien voir le sujet.
- 4 Appuyez sur  ou enfoncez complètement la touche appareil photo pour prendre la photo.

Caméra vidéo




Prise d'une vidéo rapide


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Média**.
- 2 Sélectionnez **Caméra vidéo**.
- 3 Pointez l'objectif sur le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Les lettres Enr. (enregistrement) s'affichent dans le coin inférieur droit du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Sélectionnez **Arrêter** pour interrompre l'enregistrement.

Lecteur MP3

Votre téléphone GB250g est doté d'un lecteur MP3 intégré pour vous permettre d'écouter votre musique favorite.



Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Média**. Sélectionnez **Musique**.
- 2 Choisissez **Toutes les pistes** puis sélectionnez la chanson que vous voulez entendre. Sélectionnez **Lire**.
- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson en pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.

- 5 Sélectionnez  pour passer à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez **Préc** pour arrêter la lecture et revenir au menu du lecteur MP3.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Média**. Sélectionnez **Musique**.
- 2 Choisissez **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter**, entrez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Sauvegarder**.
- 4 Le dossier **Toutes les pistes** s'affiche à l'écran. Naviguez jusqu'à chacune des chansons que vous voulez inclure dans la liste d'écoute et sélectionnez .
- 5 Sélectionnez **Terminé** pour enregistrer la liste d'écoute.


Radio FM

Votre GB250g est doté d'une radio FM qui vous permet d'écouter vos chaînes radio préférées où que vous soyez.

Remarque : Vous devez brancher votre casque d'écoute pour écouter la radio.

Insérez la fiche dans la prise de casque d'écoute (même prise que celle dans laquelle vous branchez le chargeur).

Écoute de la radio



- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Media**, puis choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la chaîne que vous souhaitez écouter.

CONSEIL! Vous pouvez écouter la radio par l'entremise du haut-parleur intégré. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Écouter via haut-parleur**.

Enregistreur vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou tout autre son.

Enregistrement d'un mémo vocal

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Media**, puis choisissez **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 3 Sélectionnez **Arrêter** pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Lire** pour écouter le mémo vocal.

Mes trucs

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias dans la mémoire de votre téléphone de façon à pouvoir accéder facilement à vos images, sons, vidéos, jeux et autres types de fichiers. Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Le stockage des fichiers sur une carte mémoire offre l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire du téléphone. Tous vos fichiers multimédias seront enregistrés dans le dossier **Mes trucs**. Appuyez sur , sélectionnez **Média** puis choisissez le dossier visé pour accéder aux fichiers qu'il contient.

Images

Le dossier **Images** comprend les images par défaut de votre appareil, les images que vous téléchargez et les photos prises au moyen de l'appareil photo du téléphone.

Sons

Le dossier **Sons** comprend les sons par défaut, vos enregistrements vocaux et les fichiers audio que vous téléchargez. Vous pouvez utiliser ce dossier pour gérer, envoyer ou définir des sons à titre de sonnerie.

Vidéos

Le dossier **Vidéos** comprend la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées par l'entremise de votre téléphone.

Contenu SVG

Le dossier **Contenu SVG** comprend tous vos fichiers SVG et SVGZ par défaut et téléchargés.


Autres

Le dossier **Autres** vous permet d'accéder aux fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers Images, Sons ou Vidéos.

Mémoire externe

Si vous avez inséré une carte mémoire, ce dossier affichera l'état de la carte mémoire externe microSD.

Jeux et applications

Votre téléphone GB250g offre des jeux intégrés conçus pour vous amuser lors de vos temps libres. Si vous décidez de télécharger des jeux ou des applications supplémentaires, ces éléments seront enregistrés dans ce dossier. Appuyez sur  et sélectionnez **Jeux et apps**.


Outils

Réglage de l'alarme

( > Outils > Alarmes)

Vous pouvez régler jusqu'à 5 alarmes qui se déclenchent aux heures définies.

Utilisation du calendrier

( > Outils > Calendrier)

Lorsque vous ouvrez ce menu, un calendrier s'affiche. La date courante est indiquée par un curseur carré. Vous pouvez déplacer ce curseur au moyen des touches de navigation pour sélectionner une autre date.

Ajout d'une tâche à votre liste

Tâches à faire

( > Outils > Tâches à faire)

Vous pouvez visualiser, modifier et ajouter des tâches à faire.

Ajout d'un mémo

( > Outils > Mémo)

Ce dossier vous permet d'enregistrer vos mémos.

Mémo secret

( > Outils > Mémo secret)


Vous pouvez rédiger des mémos privés pour protéger vos données confidentielles. Vous devez entrer un code de sécurité pour utiliser ce menu.

Chercheur de dates

( > Outils > Chercheur de dates)

Le chercheur de dates est un outil pratique qui vous aide à calculer la date associée à un nombre donné de jours.

Utilisation de la calculatrice

( > Outils > Calculatrice)


Cette calculatrice assure les fonctions arithmétiques de base, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Utilisation du chronomètre

( > Outils > Chronomètre)

Cette option vous permet d'utiliser votre téléphone comme chronomètre.

Conversion

( > Outils > Conversions)

Cette fonction permet de convertir les mesures en unités de votre choix.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

( > Outils > Fuseaux horaires)

Vous pouvez ajouter une ville à votre liste de fuseaux horaires. Vous pouvez également vérifier l'heure du méridien de Greenwich (H.M.G. ou GMT) ainsi que l'heure des grandes villes du monde.

Trousse SIM


(> Outils > Trousse SIM)

Cette fonction dépend de votre carte SIM et de vos services réseau. Si votre carte SIM prend les services SAT (trousse d'applications SIM) en charge, ce menu affichera le nom de service propre à l'opérateur qui figure sur la carte SIM.

Internet

Accès au navigateur

Vous pouvez démarrer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans les paramètres de ce navigateur. Vous pouvez également entrer une adresse URL de façon manuelle pour accéder à la page WAP associée.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Internet**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Pour accéder à une autre page, sélectionnez **Entrer l'adresse** et tapez l'adresse URL visée.

Remarque : La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez vos frais de transmission de données auprès de votre fournisseur de services réseau.

Remarque : Consultez l'exploitant de réseau ou le fournisseur de services que vous désirez utiliser pour connaître les services WAP proposés ainsi que les tarifs correspondants. Les fournisseurs en question vous indiqueront comment utiliser les services qu'ils proposent. La page d'accueil s'affiche lorsque la connexion est établie. Le contenu de cette page varie en fonction du fournisseur de services.

CONSEIL! Vous pouvez quitter le navigateur en tout temps en appuyant sur la touche Fin et en sélectionnant **Oui**. Un écran inactif est alors affiché.

Magasin Fido

Le Magasin Fido vous permet d'acheter des sonneries, des jeux et d'autres articles pour votre téléphone. Il propose aussi des liens vers des communautés comme Facebook et d'autres ressources pour explorer Internet avec votre téléphone. Appuyez sur  et sélectionnez **Magasin Fido**.

Fido MI

La fonction de messagerie instantanée peut être utilisée uniquement si elle est prise en charge par votre exploitant de réseau ou par des communautés telles que Windows Live et Yahoo! Messenger. Les utilisateurs de la

messagerie instantanée ont besoin d'un ID utilisateur et d'un mot de passe valides pour ouvrir une session, échanger des messages et vérifier des états en ligne.

Appuyez sur  et sélectionnez **MI**.

Courriel mobile


Le courriel mobile vous permet d'accéder à Fido Yahoo!, Yahoo! Mail et Windows Live Hotmail, ainsi qu'aux comptes des autres fournisseurs sur votre téléphone. Vous pouvez donc maintenant vérifier rapidement et facilement vos courriels quand vous n'êtes pas à votre ordinateur.

Appuyez sur  et sélectionnez **Courriel mobile**. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le fournisseur de messagerie visé, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Réglages

Personnalisation de vos profils

Vous pouvez personnaliser les paramètres de chaque profil.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**, puis **Profils**.
- 2 Choisissez le profil visé et sélectionnez **Options**, puis **Modifier**.

Réglage de la date et de l'heure (> Paramètres > Réglages du téléphone > Date et heure)

Vous pouvez régler les fonctions liées à la date et à l'heure.

Changement de langue (> Paramètres > Réglages du téléphone > Langue)

Vous pouvez changer la langue des textes affichés par votre téléphone. Ceci modifiera aussi le mode de la langue de saisie.

Modification des paramètres de sécurité (> Paramètres > Réglages du téléphone > Sécurité)

- **Demande de code PIN** - Choisissez un code PIN devant être fourni chaque fois que vous allumez le téléphone.
- **Verrouillage du téléphone**
- Choisissez un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone : **À la mise en marche, Si USIM modifiée ou Immédiatement**.
- **Modifier codes** - Vous pouvez modifier votre Code PIN, votre Code PIN2 ou votre Code de sécurité.

Mode Économiseur d'énergie (> Paramètres > Réglages du téléphone > Économiseur d'énergie)

L'option Toujours actif permet de prolonger la durée de vie de la batterie. Vous pouvez régler l'économie d'énergie à Auto, Activé ou Désactivé.

Affichage de l'état de mémoire (> Paramètres > Réglages du téléphone > Gestionnaire de mémoire)

Votre GB250g offre trois dispositifs mémoire : la mémoire interne du téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (fournie ou vendue séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour préciser la façon dont chaque dispositif de mémoire doit être utilisé et pour vérifier la quantité de mémoire encore disponible sur chacun.

Information sur téléphone (> Paramètres > Réglages du téléphone > Information)

Vous pouvez afficher les informations techniques relatives à votre GB250g.

Réinitialisation du téléphone (> Paramètres > Réglages du téléphone > Rétablir param. défaut)

Vous pouvez utiliser l'option Réinitialiser pour rétablir tous les paramètres par défaut réglés en usine. Vous devez entrer le code de sécurité pour pouvoir activer cette fonction. Le code par défaut est « 0000 ».

Modification des paramètres d'affichage

(> Paramètres > Paramètres d'affichage)

Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

Modification des paramètres de connectivité

(> Paramètres > Connectivité)

Vos paramètres de connectivité ont déjà été configurés par l'exploitant de réseau pour vous permettre d'utiliser immédiatement votre nouveau téléphone. Vous pouvez utiliser ce menu pour modifier ces paramètres. Vous pouvez configurer les paramètres réseau et les profils d'accès aux données.

- **Bluetooth** - Vous pouvez configurer votre GB250g pour les liaisons Bluetooth®. Vous pouvez régler votre

visibilité pour les autres périphériques ou rechercher les périphériques qui sont associés ou couplés à votre téléphone.


- **Mode connexion USB** - Pour copier des fichiers de votre téléphone, choisissez **Service de données** et synchronisez votre GB250g à l'aide du logiciel LG Suite. Si une carte mémoire est insérée dans le téléphone, sélectionnez **Stockage de masse** pour utiliser votre téléphone comme s'il s'agissait d'une clé USB. Établissez la connexion avec votre ordinateur et faites glisser les fichiers dans le dossier de périphérique amovible du GB250g.

Remarque : Vous devez insérer une carte mémoire externe dans votre téléphone pour pouvoir utiliser la fonction de stockage de masse USB.

- **Réseau** - Ce menu vous permet de sélectionner votre réseau et votre **Mode réseau**. Vous pouvez également ajouter un réseau favori à vos **listes préférées**.
- **Profils Internet** - Ce menu affiche les profils Internet. Vous pouvez créer, supprimer et modifier des profils à partir du menu Options. Il vous sera toutefois interdit de supprimer ou de modifier les configurations par défaut.

- **Points d'accès** - Ce menu affiche la liste des points d'accès. Vous pouvez créer, supprimer et modifier des points d'accès à partir du menu Options. Il vous sera toutefois interdit de supprimer ou de modifier les configurations par défaut.
- **Connexion par paquet** - Si vous sélectionnez l'option « Si disponible », votre téléphone sera automatiquement inscrit sur un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Si vous sélectionnez l'option « Au besoin », la connexion GPRS sera établie pour la durée de la connexion WAP ou de la connexion de l'application.
- **Paramètres de diffusion en continu** - Ce menu vous permet de définir et de modifier différents paramètres de diffusion de contenu en continu.

Modification des paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**, puis **Connectivité**.
 - 2 Choisissez **Paramètres**. À partir de là, vous pouvez modifier les réglages d'appel suivants :
- **Visibilité de mes dispositifs** - Ce réglage définit la visibilité de votre

appareil aux autres dispositifs.

Vous pouvez sélectionner l'option **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 minute**.

- **Nom de dispositif** - Ce réglage vous permet d'attribuer un nom à votre téléphone LG GB250g.
- **Services compatibles** - Vous pouvez accéder à la liste des dispositifs compatibles avec votre appareil, notamment les casques d'écoute et les trousseaux mains libres Bluetooth.
- **Mon adresse** - Ce réglage permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Couplage à un autre périphérique Bluetooth

En couplant votre GB250g, c'est-à-dire en l'associant à un autre périphérique, vous pouvez établir une connexion protégée par mot de passe. Ce type de connexion procure un couplage plus sécuritaire.

- 1 Vérifiez si la liaison Bluetooth est **activée** et si votre périphérique est **visible**. Vous pouvez modifier votre visibilité dans le menu **Paramètres** en sélectionnant **Visibilité de mes dispositif**, puis **Visible**.
- 2 À partir du menu **Bluetooth**, choisissez **Activer**, puis **Rechercher nouveau dispositif**.

- 3 Votre GB250g recherche des périphériques. Une fois la recherche terminée, les options **Ajouter** et **Actualiser** s'affichent à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique que vous voulez associer au téléphone, sélectionnez **Ajouter** puis entrez le mot de passe et choisissez **OK**.

- 5 Votre téléphone se connectera à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.

- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est maintenant fonctionnelle.

Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

Veillez lire ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les directives.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Renseignements sur l'exposition aux ondes radioélectriques et sur le débit d'absorption spécifique (SAR). Ce téléphone portable GB250g a été conçu en conformité avec les exigences applicables en matière d'exposition sécuritaire aux ondes radioélectriques. Ces exigences sont basées sur des directives scientifiques qui comprennent des marges de sûreté visant à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée « débit d'absorption spécifique » ou SAR. Les essais portant sur le SAR sont effectués en utilisant des méthodes standardisées; le téléphone transmet au niveau de puissance homologuée le plus élevé sur toutes les bandes de fréquences testées.
- Bien que les niveaux de SAR puissent varier selon les différents téléphones LG,

tous les modèles sont conçus de façon à respecter les directives applicables en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

- Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 1.19 W/kg, lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 1.21 W/kg, lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide d'utilisation. La limite autorisée aux États-Unis et au Canada est de 1.6 W/kg (pour 1 gramme).

Utilisation près du corps

Cet appareil a été testé dans le cadre d'un fonctionnement normal à une distance de 2 cm du corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 2 cm doit être maintenue entre l'appareil et le corps de l'utilisateur. De plus, les pinces de ceinture, les étuis et les autres accessoires portés sur le corps doivent être exempts de composants métalliques.

Mise en garde

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

Entretien et réparation du produit

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement les piles, les chargeurs et les accessoires approuvés pour ce modèle de téléphone particulier. L'utilisation de tout autre article pourrait invalider toute approbation ou garantie applicable au téléphone et pourrait s'avérer dangereuse.

- Ne démontez pas le téléphone. S'il doit être réparé, faites appel à un technicien en entretien et réparation compétent.
- Gardez le téléphone à l'écart des appareils électroniques tels que les téléviseurs, les postes radio et les ordinateurs personnels.
- Gardez le téléphone loin des sources de chaleur comme les radiateurs et les appareils de cuisson.
- Évitez de laisser tomber le téléphone.
- Ne soumettez pas le téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les endroits où des règlements particuliers vous

dictent de le faire. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital car cela pourrait nuire au fonctionnement de l'équipement médical.

- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Cela pourrait causer un choc électrique et endommager gravement votre téléphone.
- Ne chargez pas le combiné à proximité de matériaux inflammables car le combiné peut devenir chaud et risquer de causer un incendie.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil (n'utilisez pas de solvants comme du benzène, du diluant ou de l'alcool).
- Ne chargez pas le téléphone en le posant sur un meuble rembourré ou sur un quelconque tissu d'ameublement.
- Le téléphone devrait être chargé dans un endroit bien aéré.
- N'exposez pas le téléphone à une quantité excessive de fumée ou de poussière.
- Ne gardez pas le téléphone à côté de cartes de crédit ou de billets de transport, car il peut altérer les renseignements contenus sur les bandes magnétiques.

Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

- Ne tapez pas sur l'écran avec un objet pointu car cela peut endommager le téléphone.
- N'exposez pas le téléphone à du liquide ou à l'humidité.
- Utilisez les accessoires, tels que le casque d'écoute, avec prudence. Ne touchez pas inutilement l'antenne.

Fonctionnement efficace du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones cellulaires sont sujets aux interférences, ce qui peut nuire à leur performance.

- N'utilisez pas votre téléphone cellulaire près d'équipement médical sans demander une autorisation préalable. Évitez de placer le téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque, par exemple dans votre poche poitrine.
- Les téléphones cellulaires peuvent causer des interférences avec certains appareils auditifs.
- Des interférences mineures peuvent affecter les téléviseurs, les radios, les ordinateurs personnels, etc.

Sécurité routière

Vérifiez les lois et la réglementation en ce qui concerne l'utilisation d'un téléphone cellulaire au volant d'un véhicule.

- Ne tenez pas le combiné en conduisant. Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule.
- Utilisez un système mains libres, si vous en avez un.
- Si les conditions routières l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.
- L'énergie de radiofréquences peut nuire à certains systèmes électroniques dans un véhicule, notamment l'autoradio et l'équipement de sécurité.
- Si votre véhicule est doté d'un coussin gonflable, assurez-vous que la zone de déploiement du coussin n'est pas obstruée par des appareils sans fil fixes ou portatifs. Cela pourrait entraîner une défaillance du coussin gonflable ou causer des blessures graves résultant d'un mauvais fonctionnement de celui-ci.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vazez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume soit réglé

à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous êtes près d'une rue.

Évitez d'endommager votre ouïe.

Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant de longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lors d'opérations de dynamitage. Suivez les consignes ainsi que toute réglementation ou directive applicable.

Atmosphères potentiellement explosives

- N'utilisez pas l'appareil à un poste de ravitaillement en carburant.
- Ne l'utilisez pas près de combustibles ou de produits chimiques.

- Ne transportez ni ne stockez de liquides ou gaz inflammables ou d'explosifs dans le même compartiment de votre véhicule que votre appareil portatif ou ses accessoires.

Dans les avions

Les appareils sans fil peuvent causer des interférences dans un avion.

- Éteignez toujours votre appareil portatif avant de monter à bord d'un avion.
- N'utilisez pas votre appareil au sol sans la permission de l'équipage.

Enfants

Rangez votre téléphone en lieu sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Cet appareil contient de petites pièces qui peuvent se détacher et présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Les appels d'urgence pourraient ne pas être pris en charge par certains réseaux de téléphonie mobile. Par conséquent, ne comptez jamais uniquement sur cet appareil pour les appels d'urgence. Contactez votre fournisseur de services local.

Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

Information sur la pile et entretien de la pile

- Il n'est pas nécessaire que la pile soit complètement déchargée avant de la recharger. Contrairement à d'autres systèmes de pile, aucun effet de mémoire ne peut réduire la performance de la pile.
- Utilisez uniquement des piles et des chargeurs de marque LG. Les chargeurs LG sont conçus pour maximiser la durée de vie de la pile.
- Ne démontez pas la pile et ne la court-circuitez pas.
- Veuillez à ce que les contacts métalliques de la pile demeurent propres.
- Lorsque la pile n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La pile peut être rechargée des centaines de fois avant de devoir être remplacée.
- Pour en maximiser la durée d'utilisation, rechargez la pile si vous ne l'avez pas utilisée pendant une longue période de temps.
- N'exposez pas le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- Ne laissez pas la pile dans des endroits très chauds ou très froids car cela pourrait en réduire la performance.
- Un risque d'explosion existe lorsqu'on remplace la pile par un type de pile incorrect.
- Jetez les piles usagées conformément aux instructions du fabricant. Dans la mesure du possible, recyclez-les. Ne les jetez pas dans les déchets domestiques.
- Si vous devez remplacer la pile, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.
- Débranchez toujours le chargeur de la prise murale une fois que le téléphone est entièrement chargé, afin d'éviter de gaspiller inutilement l'électricité.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

GARANTIE LIMITÉE LG

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composants remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.
5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.

7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUTS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1-888-542-2623

www.lg.ca (voir les liens vers « Wireless Phone Service »)



LG Electronics Canada Inc.
Mississauga (Ontario)